




1

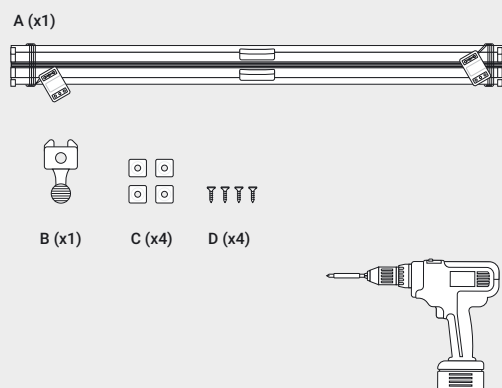


2

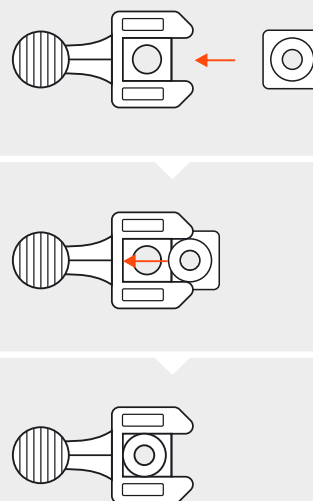


3

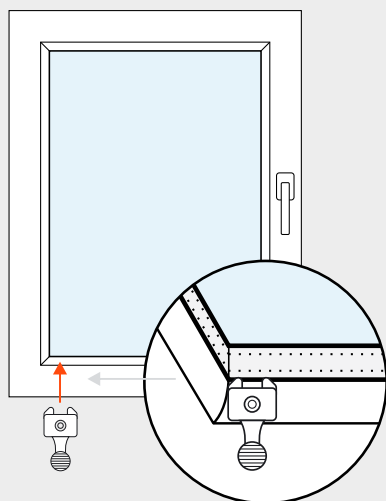


4

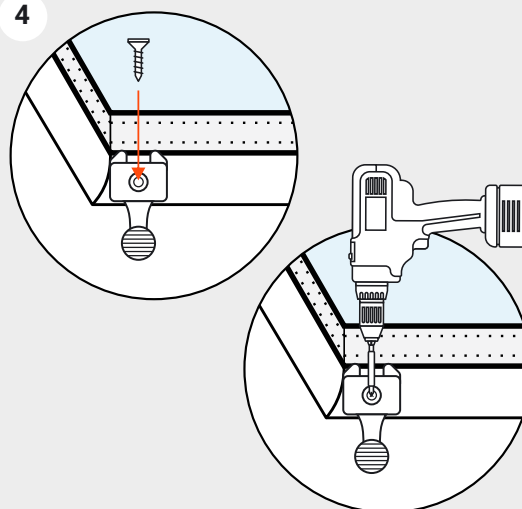


5

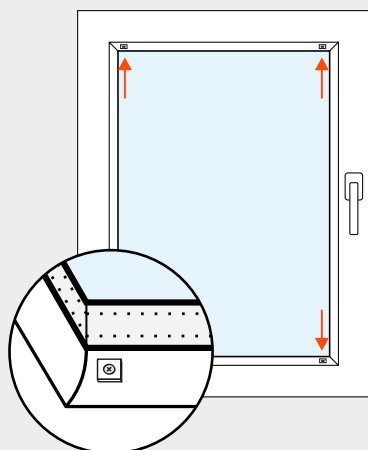


6

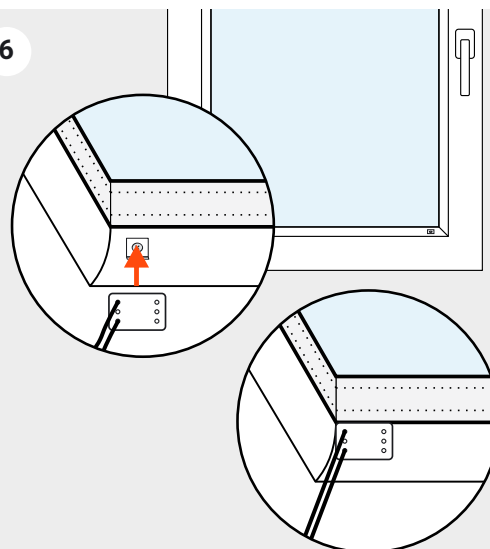

5

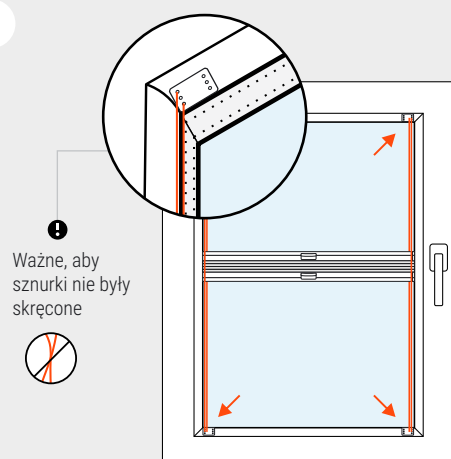


6

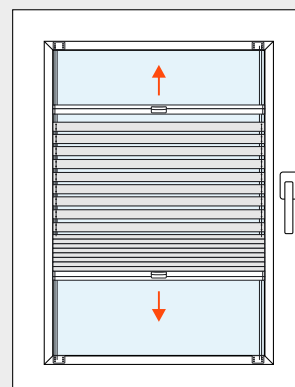

i

Jeśli po montażu plisa opada, należy wyjąć dolne uchwyty i podwiązać sznurki.

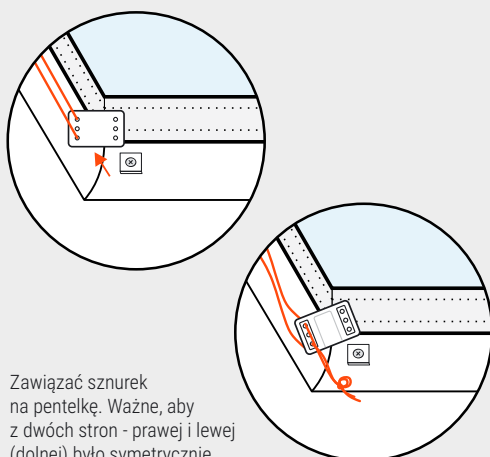

Zawiązać sznurek na pentelkę. Ważne, aby z dwóch stron - prawej i lewej (dolnej) było symetrycznie.